

## MANUAL DE COLOCAÇÃO DE BORDER

### FERRAMENTAS RECOMENDADAS



Tesoura




Estilete



Espátula de silicone



Trincha

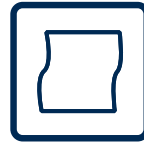

Pano



Escada



Trena




Balde



Lixa

1

A superfície da parede deve estar uniforme, limpa e bem seca.

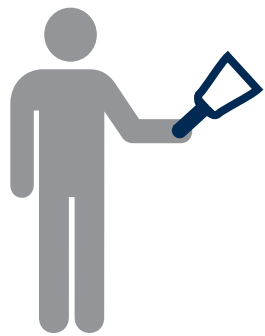

A melhor base para a aplicação é massa corrida e látex. Caso as paredes estejam com tinta acrílica, deverão ser levemente lixadas.



2

Com a trincha ou rolo aplique a cola uniformemente na parte traseira do papel. Aguarde 1 minuto e inicie a colocação.




3

Dobre o papel para facilitar a aplicação.




4

Iniciar a aplicação a partir de um canto do ambiente. Acerte o desenho em relação à faixa anterior.

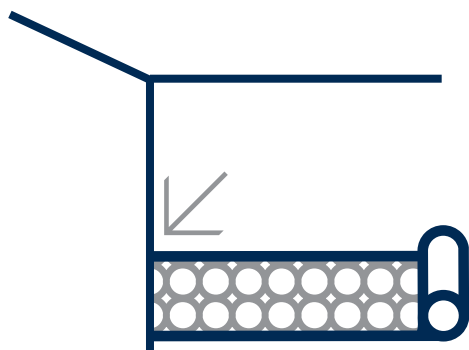

5

Passa a espátula de silicone no papel para eliminar os excessos de bolhas e de cola. Após a secagem da cola as bolhas desaparecerão.

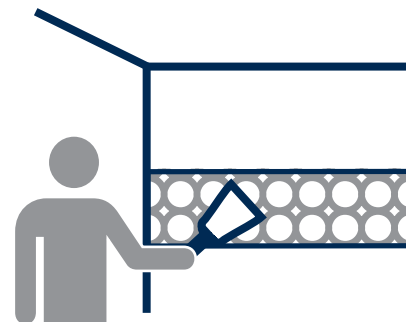

6

Com pano úmido limpe o excesso de cola.

