



**MANUAL DE INSTALAÇÃO
DO REVESTIMENTO VINÍLICO**

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Pode ser aplicado em alvenaria, gesso ou drywall (outras superfícies devem ser consultas);
- A superfície que será revestida deve estar limpa, lisa e seca;
- Não pode haver umidade na superfície, para isso recomendamos que seja realizada impermeabilização (tratamento);
- Retirar qualquer mofo e bolor existente na superfície, e tratar para inibir o crescimento do fungo e/ou bactéria;
- Não sobrepor a outros revestimentos já existentes, como azulejos, madeiras, fórmicas, etc. Por isso deve se remover qualquer revestimento anteriormente aplicado;
- O material não pode ser aplicado em áreas externas;
- Pode ser usado em locais úmidos, como por exemplo: banheiro, desde que não seja dentro do box (local onde há contato direto com água , pois a cola é a base d'água e pode haver o descolamento);



PREPARO DA SUPERFÍCIE


1

Emassar a parede com massa corrida;



2

Lixar a superfície para que fique lisa e sem imperfeições*

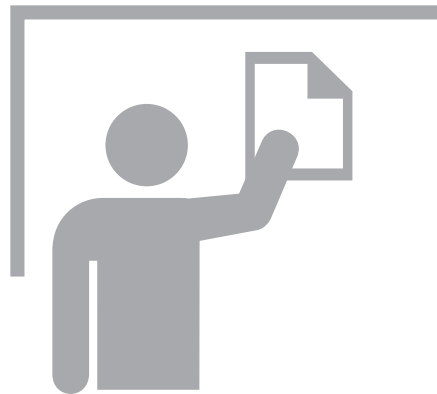

3

Aplicar uma demão de tinta látex de boa qualidade (se a superfície já possuir tinta acrílica é necessário lixá-la) ou;

Aplicar uma demão de seladora



*Nota: o revestimento vinílico evidencia qualquer irregularidade que a superfície possua, portanto a preparação é fundamental.




MATERIAIS NECESSÁRIOS


COLA



ESTILETE

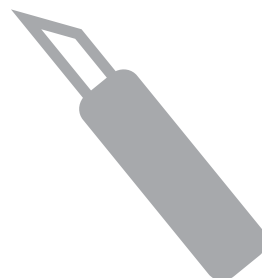


TRENA

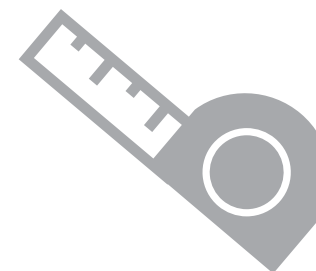


ESPÁTULA DE SILICONE




ESCADA

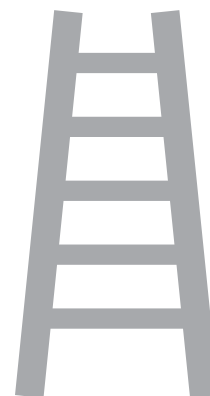

PANO

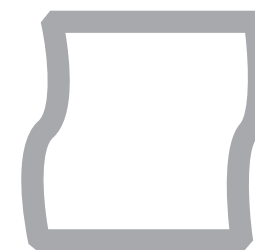

PASSO A PASSO

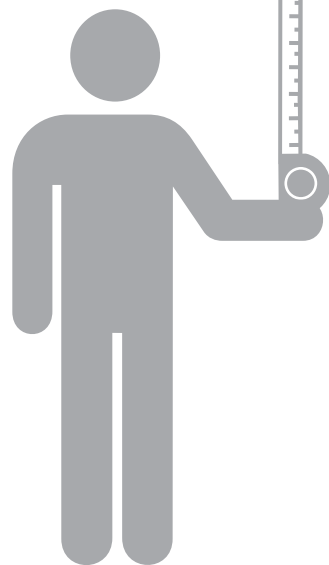

1

Medir o pé direito/altura necessária do local de aplicação, **acrescentando 5 cm**, para que possam compensar as diferenças de prumo do teto e do rodapé.

Cortar, a medida necessária, do revestimento vinílico com um estilete. Realizar esse procedimento para todas as alturas. É de extrema importância deixar os panos na **sequência** após cortado.

Alguns panos devem ser invertidos, para que assim possa se obter melhores resultados. Sempre seguir a **numeração** do lote.



PASSO A PASSO



2


Aplicar cola no verso de cada pano de vinil, espalhando por toda a superfície, **sem** deixar **excesso**.

Posteriormente leve dobrado o pano até a superfície de aplicação.

Nota: Tomar cuidado para não marcar a cola, a ser aplicada em cores escuras de vinil.



PASSO A PASSO

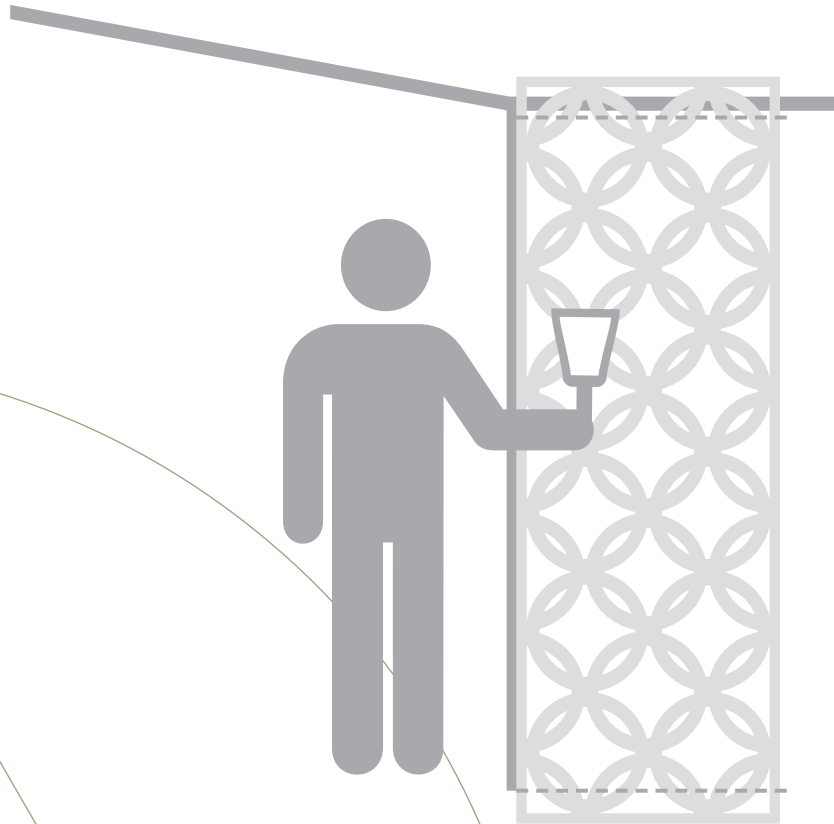


3

Aplicar o pano de vinil na parede (deixar uma sobra de 2,5cm para o teto e 2,5 cm para o rodapé, ou seja, centralizar o vinil deixando essa sobra para um melhor ajuste), premir a espátula de silicone por toda a superfície do vinil para fixar, e retirar todas as bolhas de ar que possam existir.



PASSO A PASSO

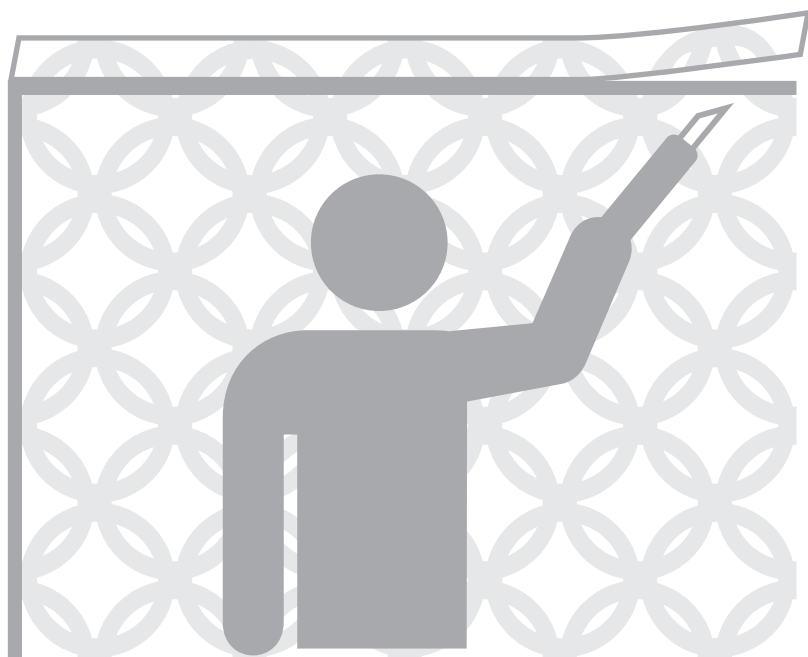


4

Cortar, com estilete e a guia da espátula de silicone, as rebarbas do teto e do rodapé, ajustando-as conforme o prumo da superfície.



PASSO A PASSO

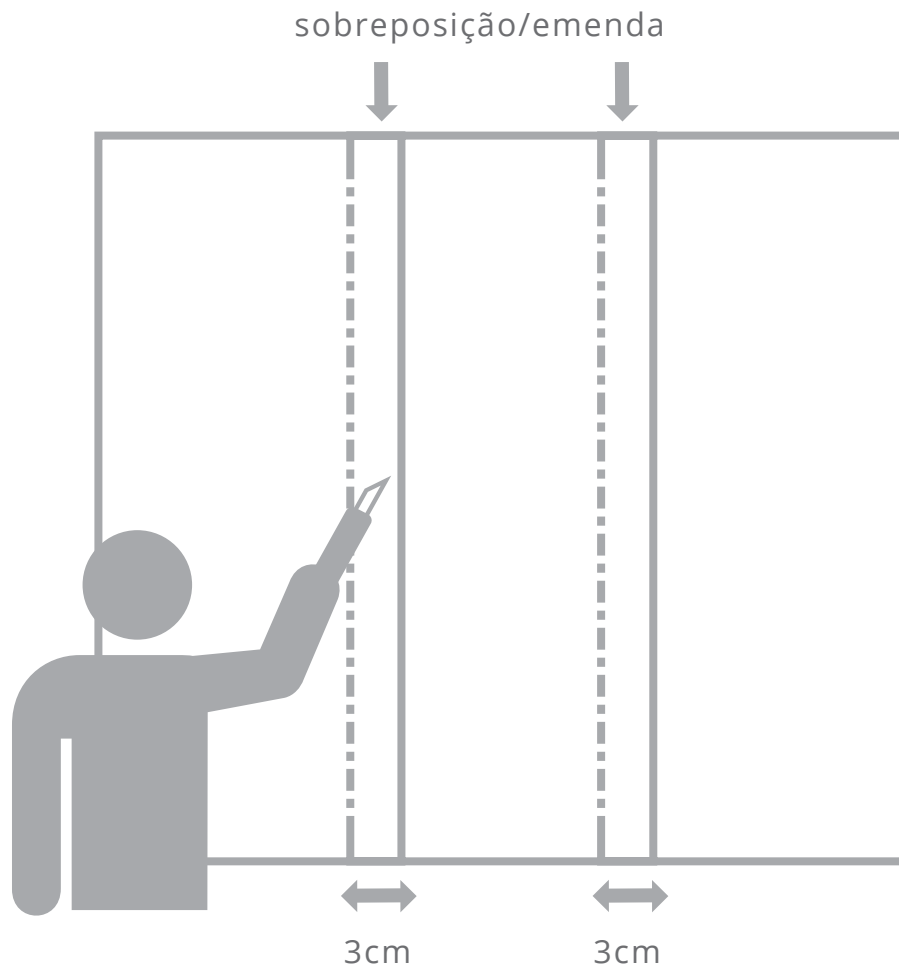

5

Aplicar outro pano de vinil sobrepondo aproximadamente 3cm no que já está aplicado a superfície, pois as emendas são realizadas por sobreposição, depois corte com o estilete e com a guia da espátula nessa sobreposição, retirando de cada lado a rebarba. Continuar aplicando os panos de vinil conforme a sequência.



PASSO A PASSO



6

Passa um pano ou esponja úmidos em toda a superfície do revestimento vinílico, para retirar todo o excesso da cola.



